

# Sonex Fiberwood – Guia de Instalação – Parede – Fixação Direta




## Cuidados iniciais:

- As placas Sonex Fiberwood devem ser armazenadas em local limpo, seco e fechado, protegido de intempéries como chuva ou umidade excessiva.
- Não é recomendado utilizar as placas em ambientes que não tenham adequada proteção térmica e ventilação no entreferro, como coberturas metálicas ou telhas de fibrocimento.
- As placas devem ser instaladas somente após finalização dos processos de acabamento e pintura das paredes e do teto, e, também, após a devida fixação de caixilhos e vidros.
- A movimentação das placas requer cuidados, como não apoiá-las pelas bordas. Evitar batidas e atritos.
- O Sonex Fiberwood e seu sistema de suspensão não deverá servir de apoio para nenhum outro material. As luminárias e as demais instalações como ar condicionado, caixas de som, equipamentos embutidos no forro em geral, deverão ser instalados com fixação independente.

## Sistema de montagem:

- Fixação direta em sarrafos de madeira

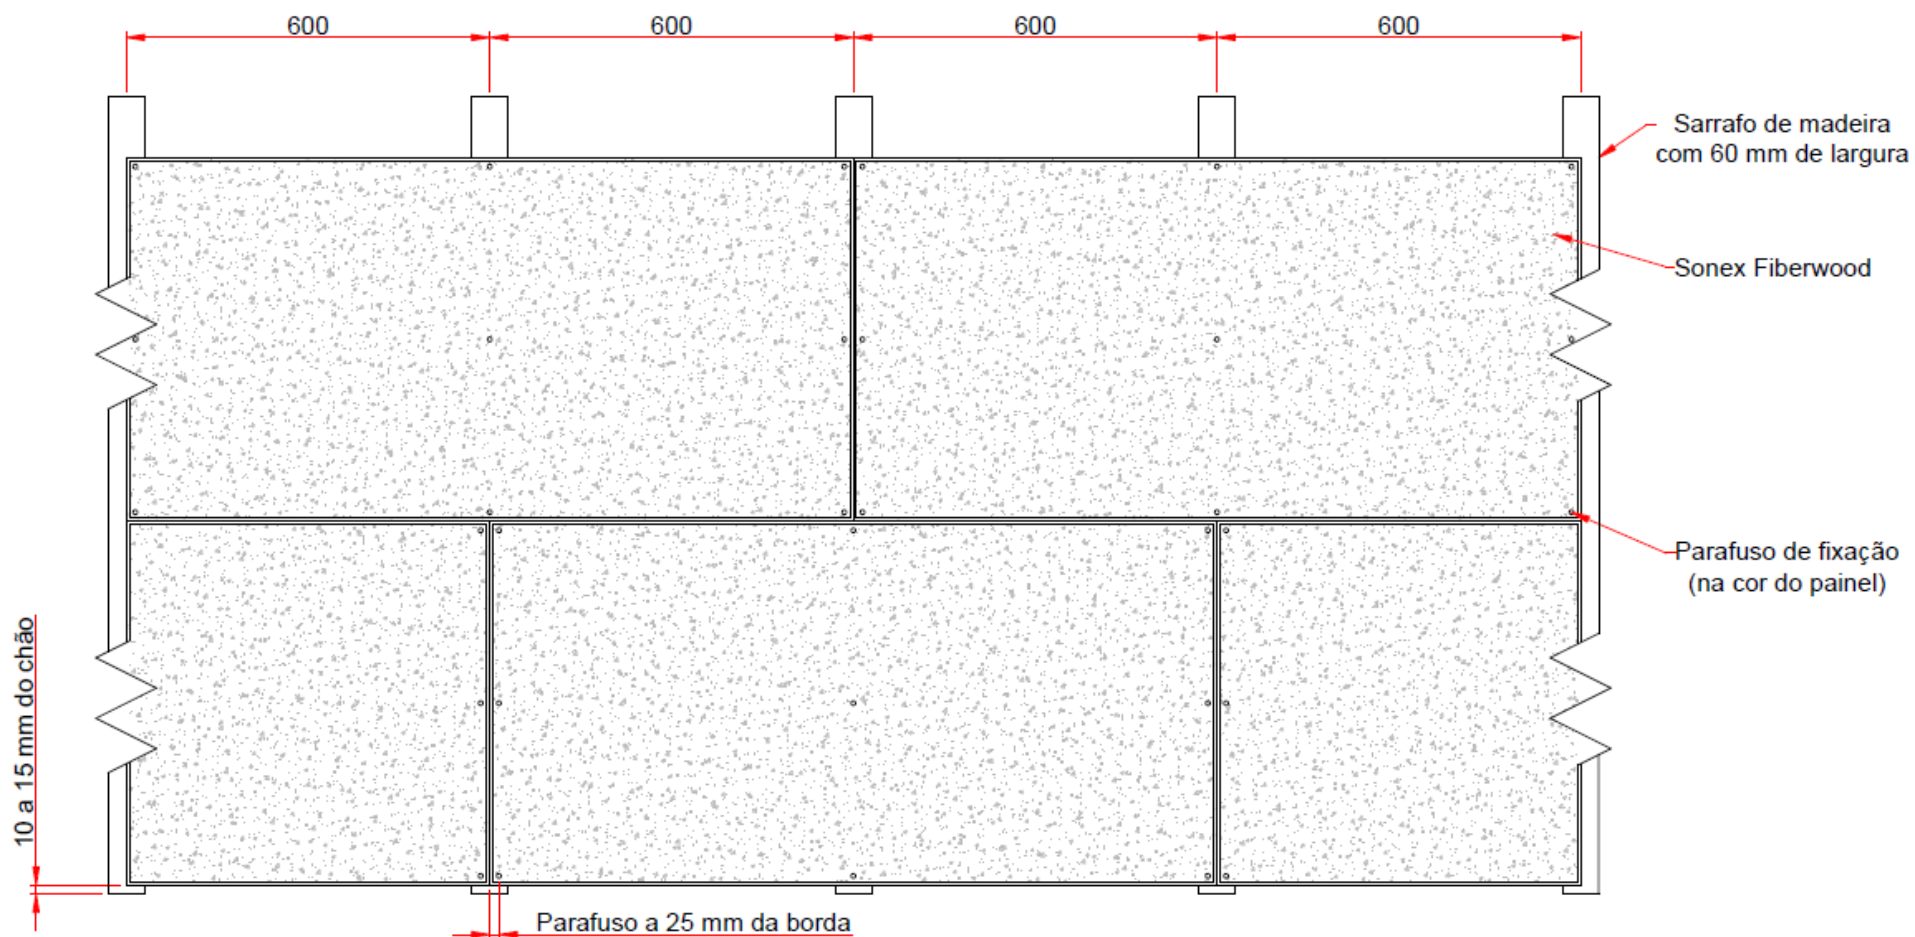

## Materiais e equipamentos necessários:

### Fornecidos:

- Placa Sonex Fiberwood 1200 x 600 mm ou 600 x 600 mm;
- Parafuso para placa Sonex Fiberwood (consultar cores disponíveis);

### Não fornecidos:

- Sarrafos de madeira com pelo menos 60 mm de largura;
- Lã de fibra de vidro ou outro material absorvedor (opcional);
- Furadeira e parafusadeira;
- Trena e nível a laser;
- Pincel para pintura dos parafusos;
- Serra de bancada para eventuais cortes\* e serra copo para aberturas circulares;
- Esmerilhadeira ou tesoura para corte de perfis;
- Parafusos S6 e buchas de nylon;


\* Serra circular para madeira com dente de metal duro, preferencialmente no formato trapezoidal/reto com ângulo de ataque negativo.

## Instalação:

- **Passo 1:**

Fixar os sarrafos na parede a cada **600 mm** (entre centros).

Para maior conforto acústico, posicionar a lã de fibra de vidro (ou outro material absorvedor acústico) entre os perfis, para então iniciar a fixação das placas de Sonex Fiberwood.

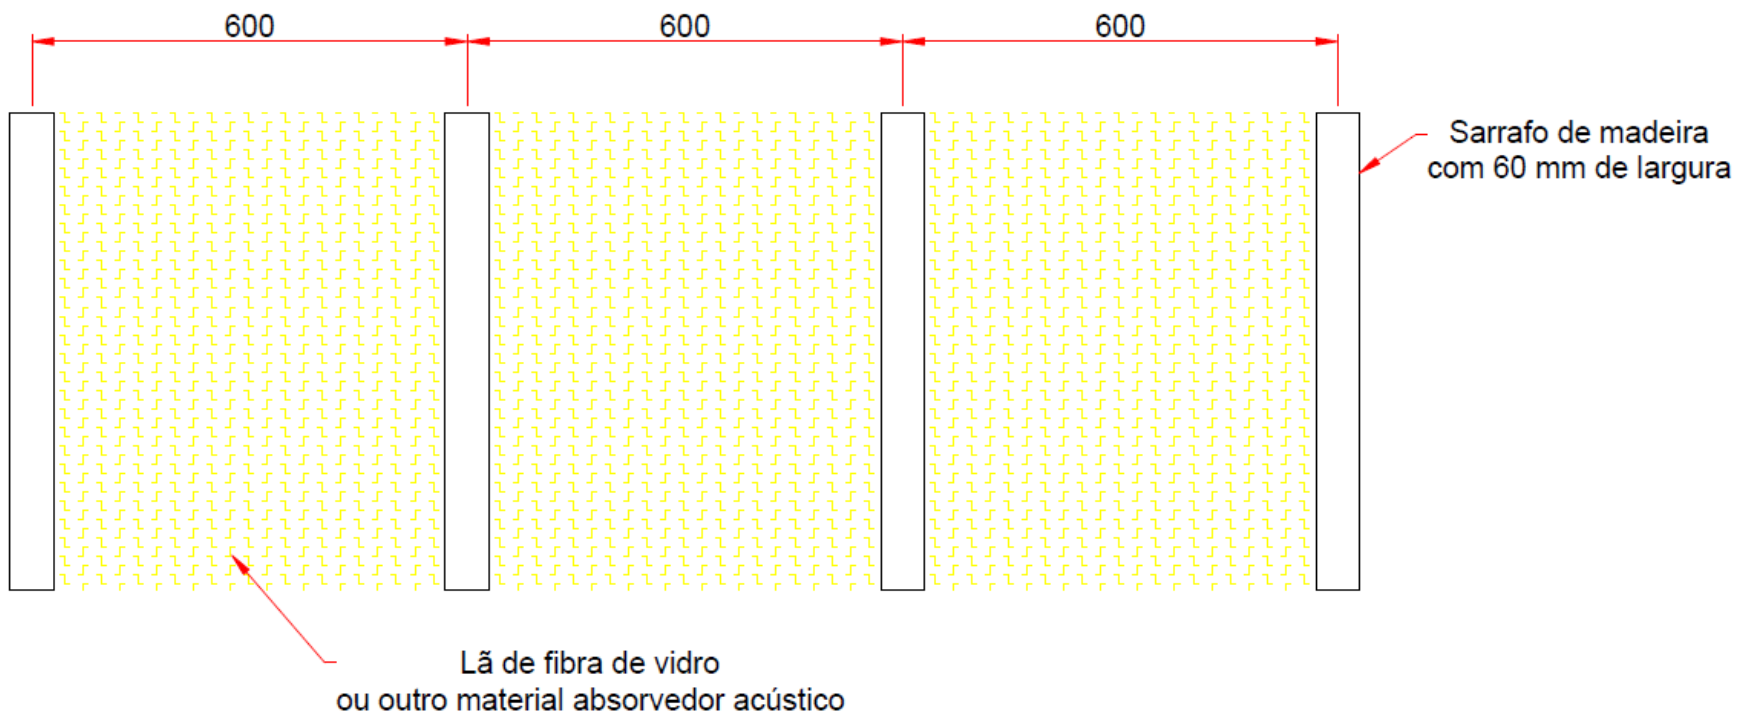




## Instalação:

- **Passo 2:**

Parafusar as placas Sonex Fiberwood nos sarrafos, considerando a distância de **25 mm** entre o centro do parafuso e a extremidade das placas. Total de 9 parafusos por placa.

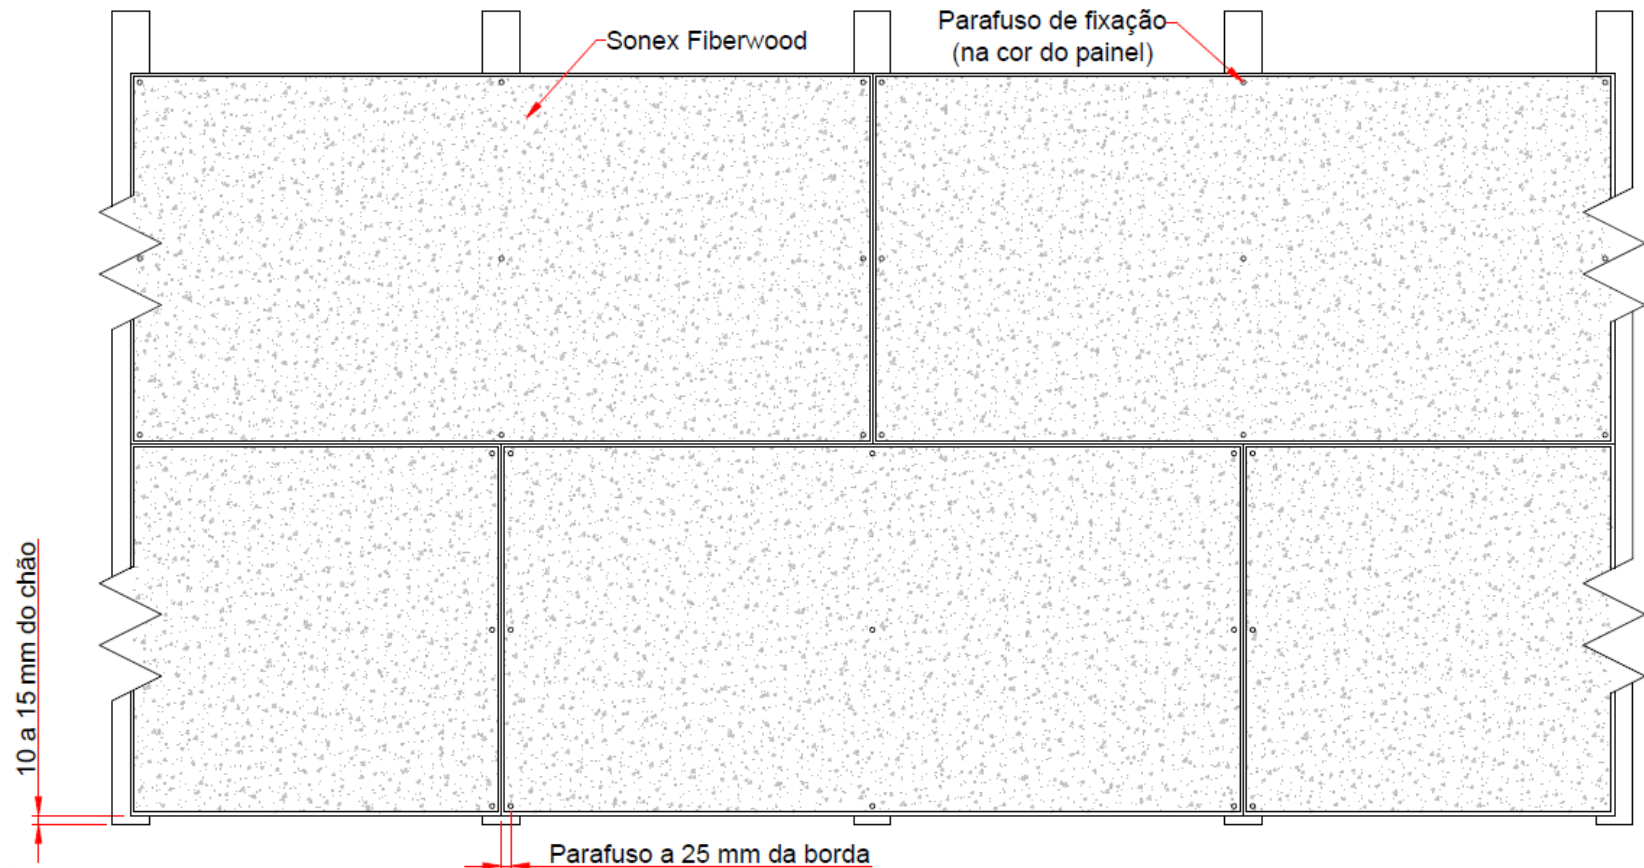

## Manutenção e limpeza:

- Poeira e sujeira soltas podem ser facilmente removidas com um pano levemente umedecido com água. Um aspirador de pó também pode ser utilizado, porém, evitar o atrito de pó na superfície do produto.
- Não é recomendada a utilização de nenhum produto químico para limpeza.