

# APLICAÇÃO MANUAL

## DE FITAS DE BORDA PVC 0.45 E 1 MM



1 - Aplicar uma camada de cola de contato no substrato. Aguardar secagem total da primeira camada e aplicar segunda demão de cola. Todas as camadas de cola devem ser bem distribuídas e finas.



2 - Aplicar uma camada de cola de contato na fita da borda. A camada de cola deve ser bem distribuída e fina.




3 - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante de cola para fazer a junção da fita de borda sobre o substrato da chapa.



4 - Esfregar a fita para aderência. Pode ser utilizado um estregador de nylon ou madeira envernizada para não danificar a superfície da fita.



5 - Destopar a fita. Pode ser utilizado um destopador manual, estilete ou serra para cortar o excesso da fita.

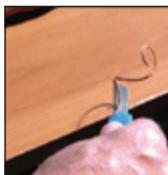

6 - Refilar a fita utilizando um estilete ou uma lima.



7 - Para a limpeza do excesso de cola recomenda-se a utilização de um pano de algodão com thinner ou água raz.



8 - Acabamento final com lixa 220. Lembrando que a posição deve ser sempre na diagonal para não machucar a fita nem a chapa.



# APLICAÇÃO MANUAL

## DE FITAS DE BORDA PVC 2 MM



1 - Aplicar uma camada de cola de contato no substrato. Aguardar secagem total da primeira camada e aplicar segunda demão de cola. Todas as camadas de cola devem ser bem distribuídas e finas.




2 - Aplicar uma camada de cola de contato na fita de borda. A camada de cola deve ser bem distribuída e fina.



3 - Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante de cola para fazer a junção da fita de borda sobre o substrato da chapa.



4 - Esfregar a fita para aderência. Pode ser utilizado um estregador de nylon ou de madeira envernizada para não danificar a fita.

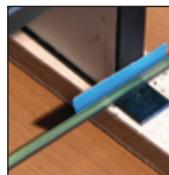


5 - Para destopar o excesso da fita utilizar uma serra de ferro.



6 - Utilizar uma lima para dar acabamento.



7 - Para refilar a fita, utilizar uma plaina manual, sem muita pressão para não agredir a placa. É indicado o uso da plaina na diagonal, para arredondar a fita.

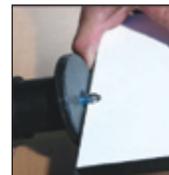

8 - Pode ser utilizada uma tupa manual elétrica. A fresa utilizada deve ser para arredondar canto.



9 - Para a limpeza do excesso de cola, recomenda-se a utilização de um pano de algodão com thinner ou água raz.

