




Cuidados iniciais:

- Os produtos Nexacustic foram desenvolvidos para aplicação em ambientes fechados, não sendo permitido uso externo, onde há ação de intempéries.
- Não instalar ou armazenar o Nexacustic em ambientes onde há variações de umidade, temperatura e exposição direta à luz solar. Por ser proveniente de madeira, mudanças de temperatura e umidade podem causar variação dimensional do produto e outros problemas como mofo, por exemplo.
- Não instalar o Nexacustic no teto de ambientes que não tenham adequada proteção térmica e ventilação no entreferro, como coberturas metálicas ou telhas de fibrocimento.
- Instalações mecânicas, elétricas e outros serviços no teto devem ser concluídos antes da instalação dos produtos Nexacustic.
- Recomenda-se estabilizar o Nexacustic no ambiente de instalação durante no mínimo 48h (fora da caixa), para que o produto se adapte às condições do local.

Cuidados iniciais:

- Coordenar a instalação de produtos Nexacustic com outros acessórios que estão suspensos ou instalados diretamente no teto ou na parede, incluindo luminárias, equipamentos de climatização, sistemas de combate a incêndio, entre outros.
- Armazenar o Nexacustic sobre base plana para evitar empenamentos, mas não apoie diretamente no piso. Coloque sobre plástico ou papelão (não úmidos), por exemplo.

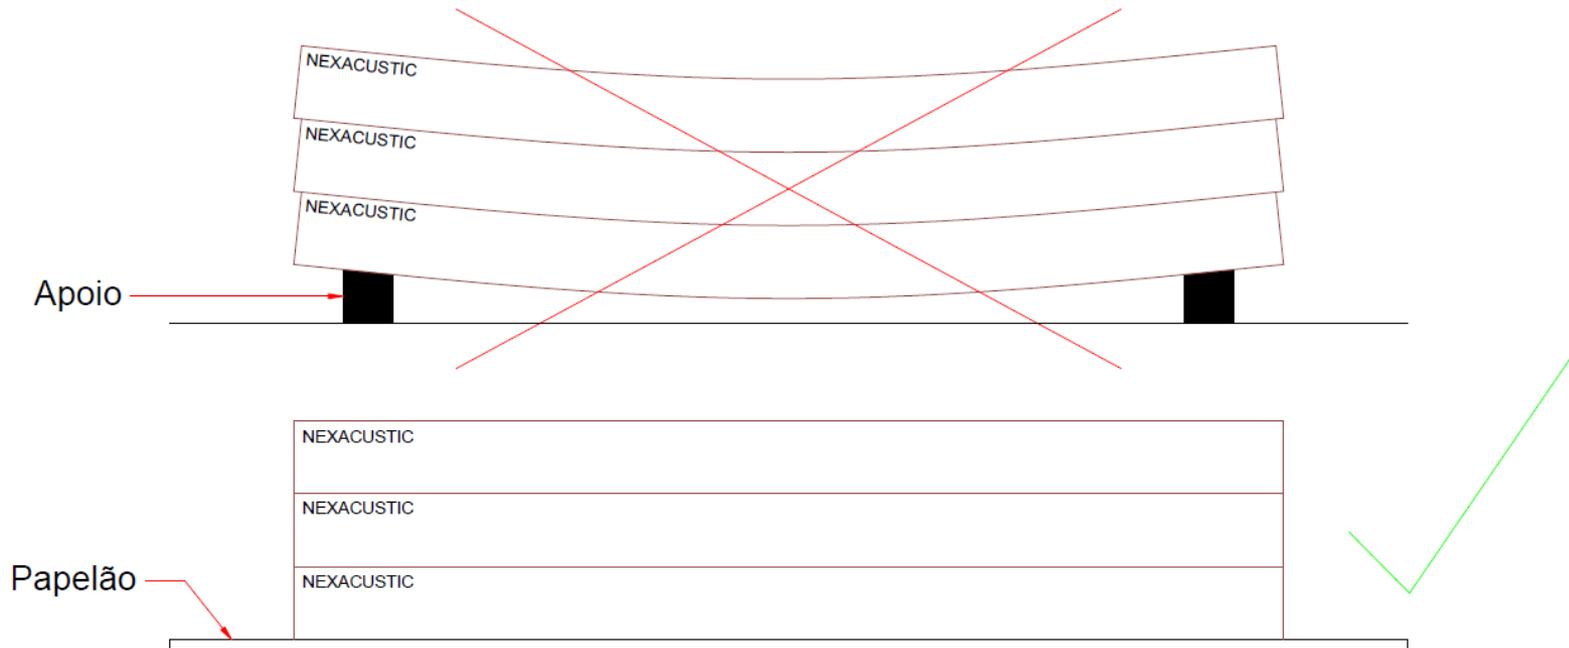

Cuidados iniciais:

- Evite aplicar carga sobre o produto, bem como apoiá-lo pelas bordas. Evite batidas e atritos.
- O empilhamento máximo é de **10 caixas**.

Materiais e equipamentos necessários:

Fornecidos:


- Revestimentos Nexacoustic;
- Perfis metálicos em “U” (Cartola) *;
- Clips início / fim;
- Clips intermediários (para perfil metálico ou para barrotes);

Não fornecidos:


- Furadeira;
- Trena;
- Nível a laser;
- Parafusos S8 e buchas de nylon;

* O perfil metálico pode ser dispensado caso o cliente opte por instalação através de barrotes!

Sistema de montagem com perfis metálicos:

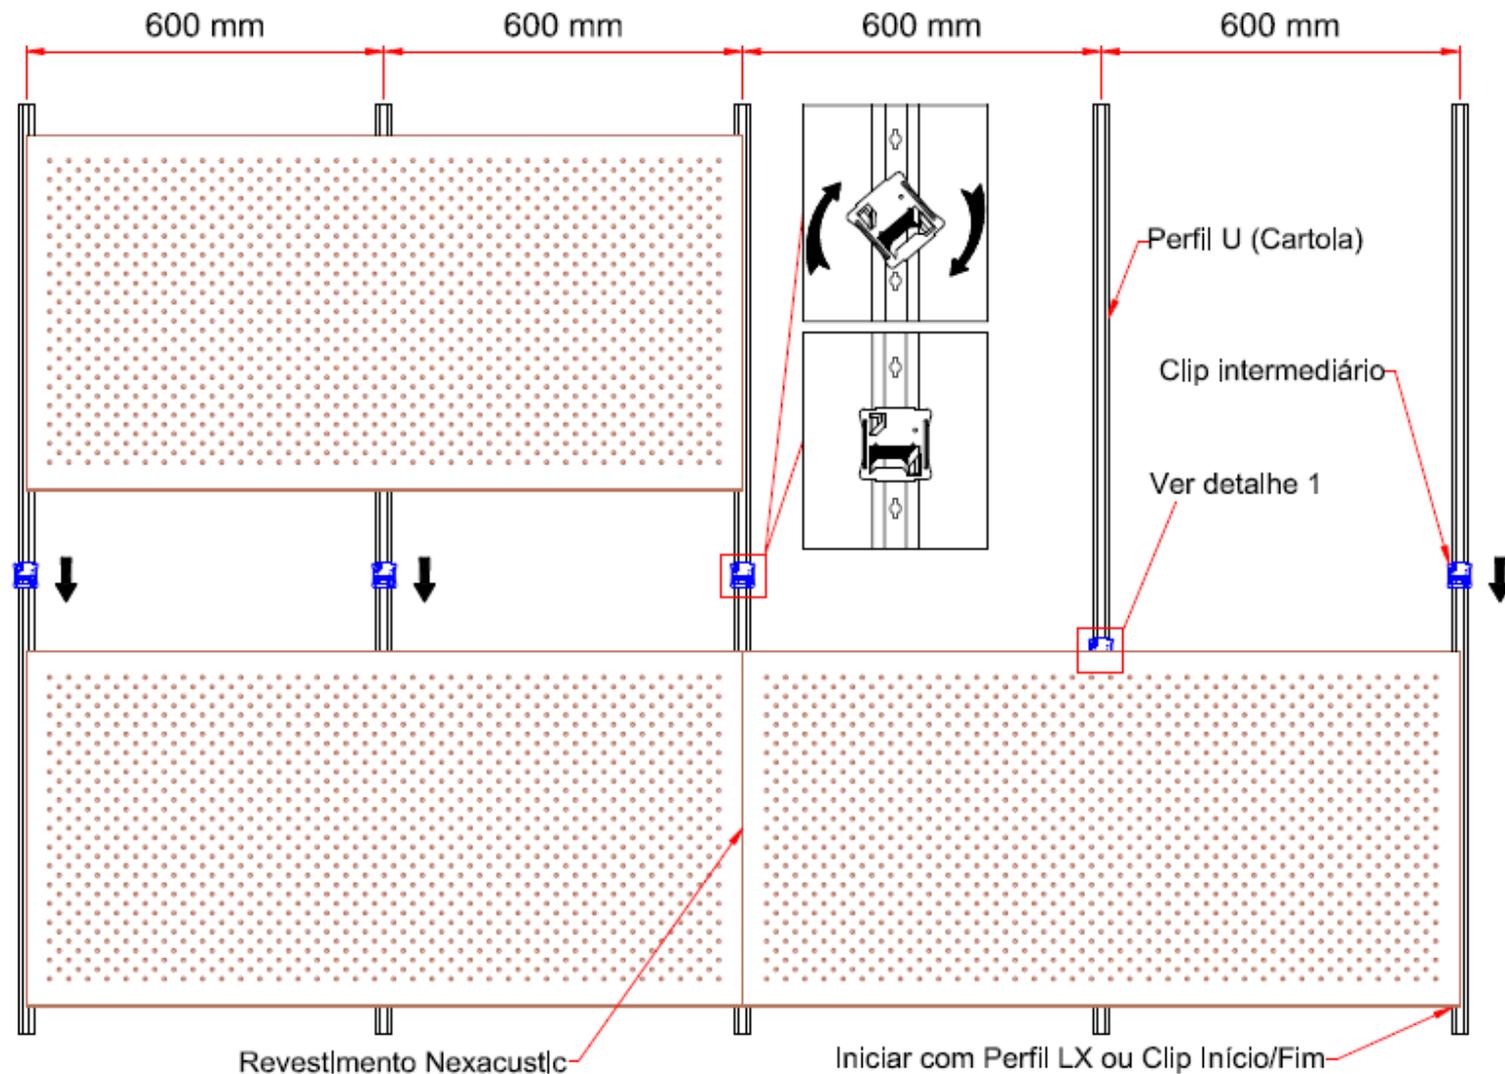

Sistema de montagem com perfis metálicos:

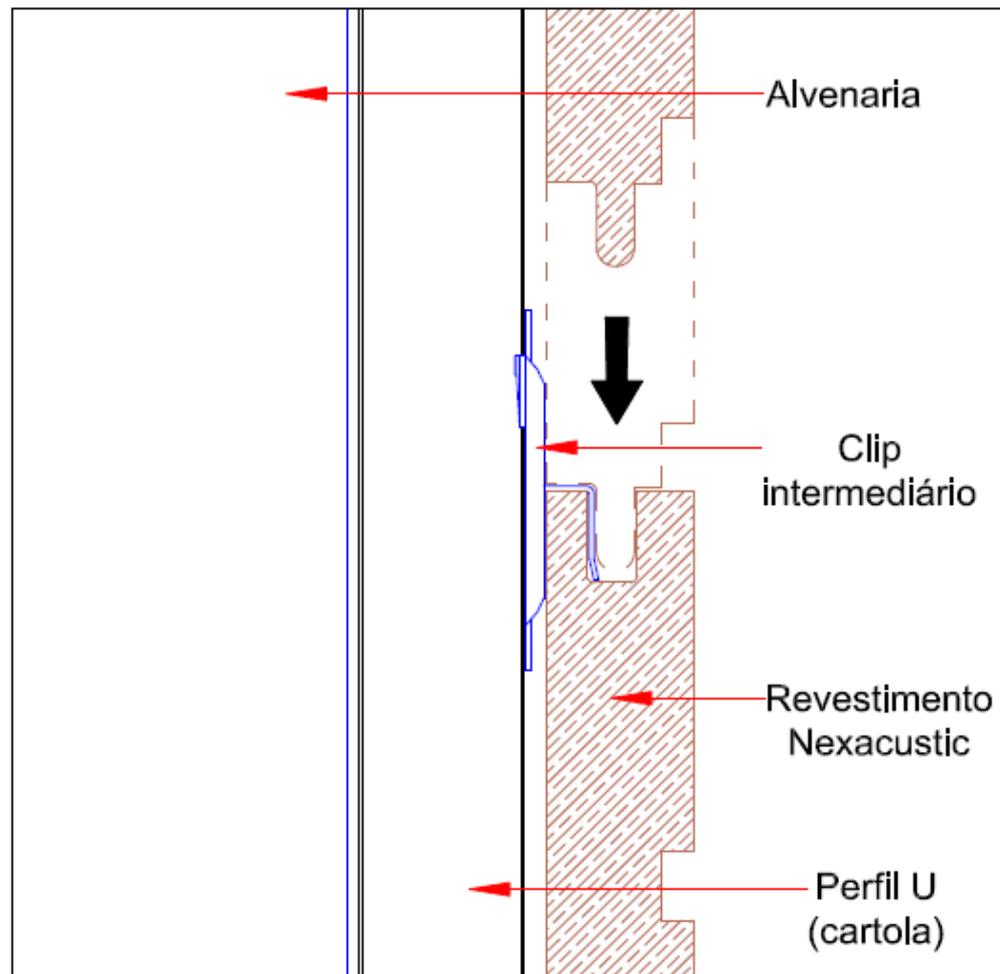

Detalhe 1


Instalação:

- **Passo 1:**

Instalar os perfis metálicos nas paredes, devidamente alinhados e espaçados de eixo a eixo conforme dimensões abaixo, utilizando buchas e parafusos.

A dimensão padrão para revestimentos é de 1200 x 600 mm.




Sempre deve haver um perfil no início e um perfil no final de cada instalação!

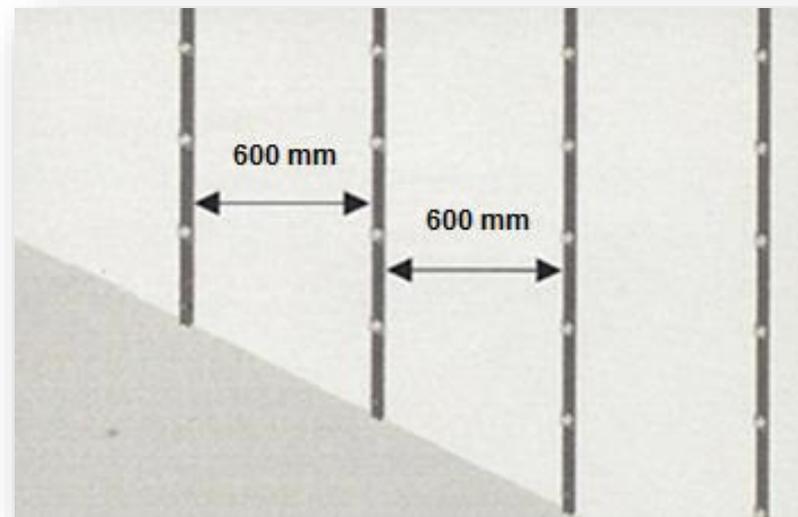

Instalação:

- **Passo 2:**

Fixar o Clip início / fim no revestimento Nexacoustic com parafuso pequeno (o parafuso não deve exceder 14 mm de comprimento). Encaixar o painel no perfil metálico em seguida (encaixe fêmea voltado para cima), até ouvir um “click”.

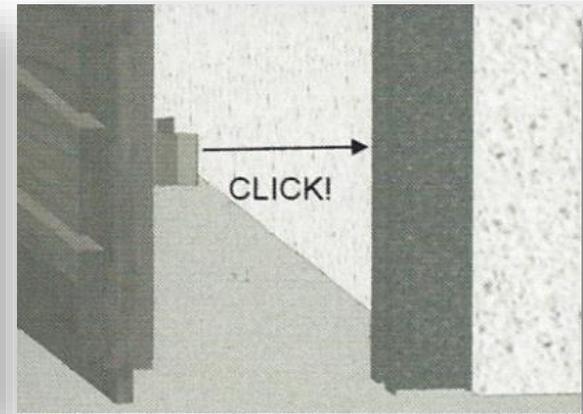
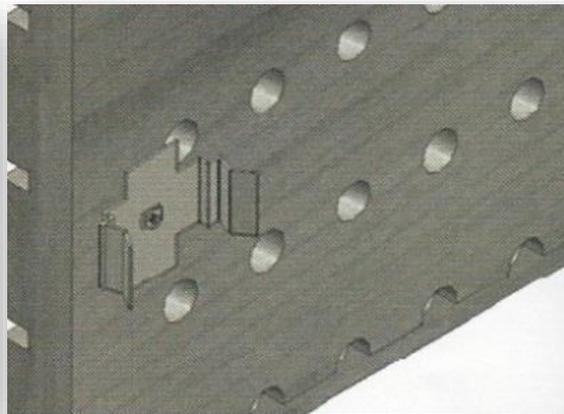
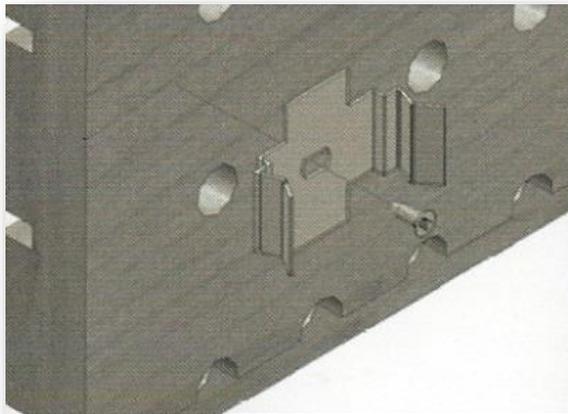


Alternativamente, pode-se usar como trava inicial o perfil de acabamento LX.

Instalação:

- **Passo 3:**

Para fixação, inserir os Clips intermediários no perfil metálico, girá-los e encaixá-los por cima nos revestimentos de madeira, conforme figuras.

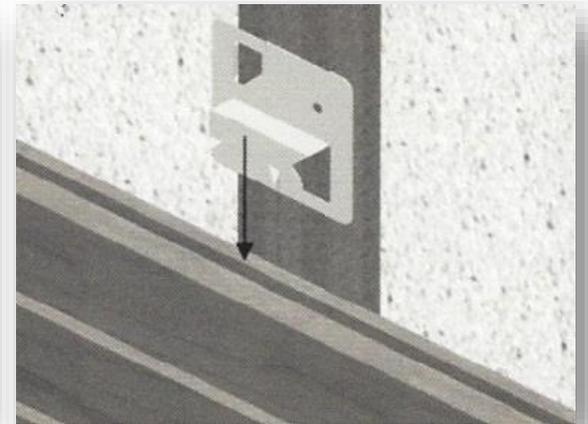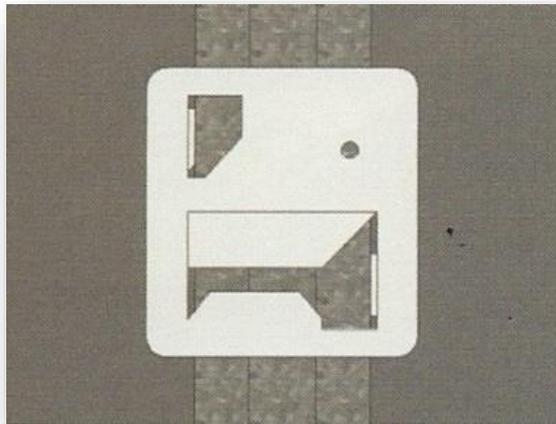
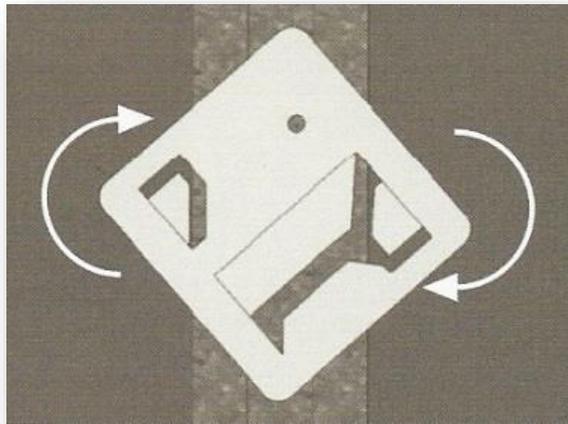


Instalação:


- **Passo 4:**

O revestimento seguinte será encaixado no revestimento fixado anteriormente, conforme figura (encaixe macho voltado para baixo).

Repetir procedimento até o final. Em revestimentos que terminam nivelados com o teto, na última peça deverá ser utilizado o Clip início / fim ou o perfil de acabamento LX.

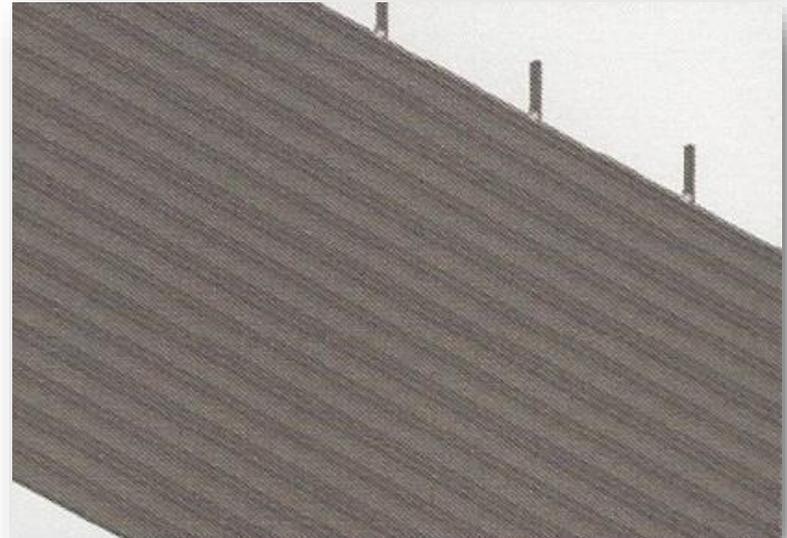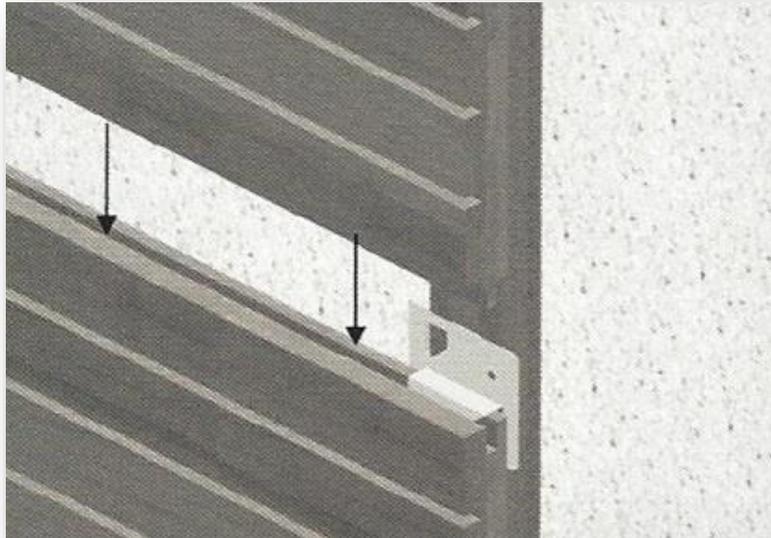

Sistema de montagem com barrotes:

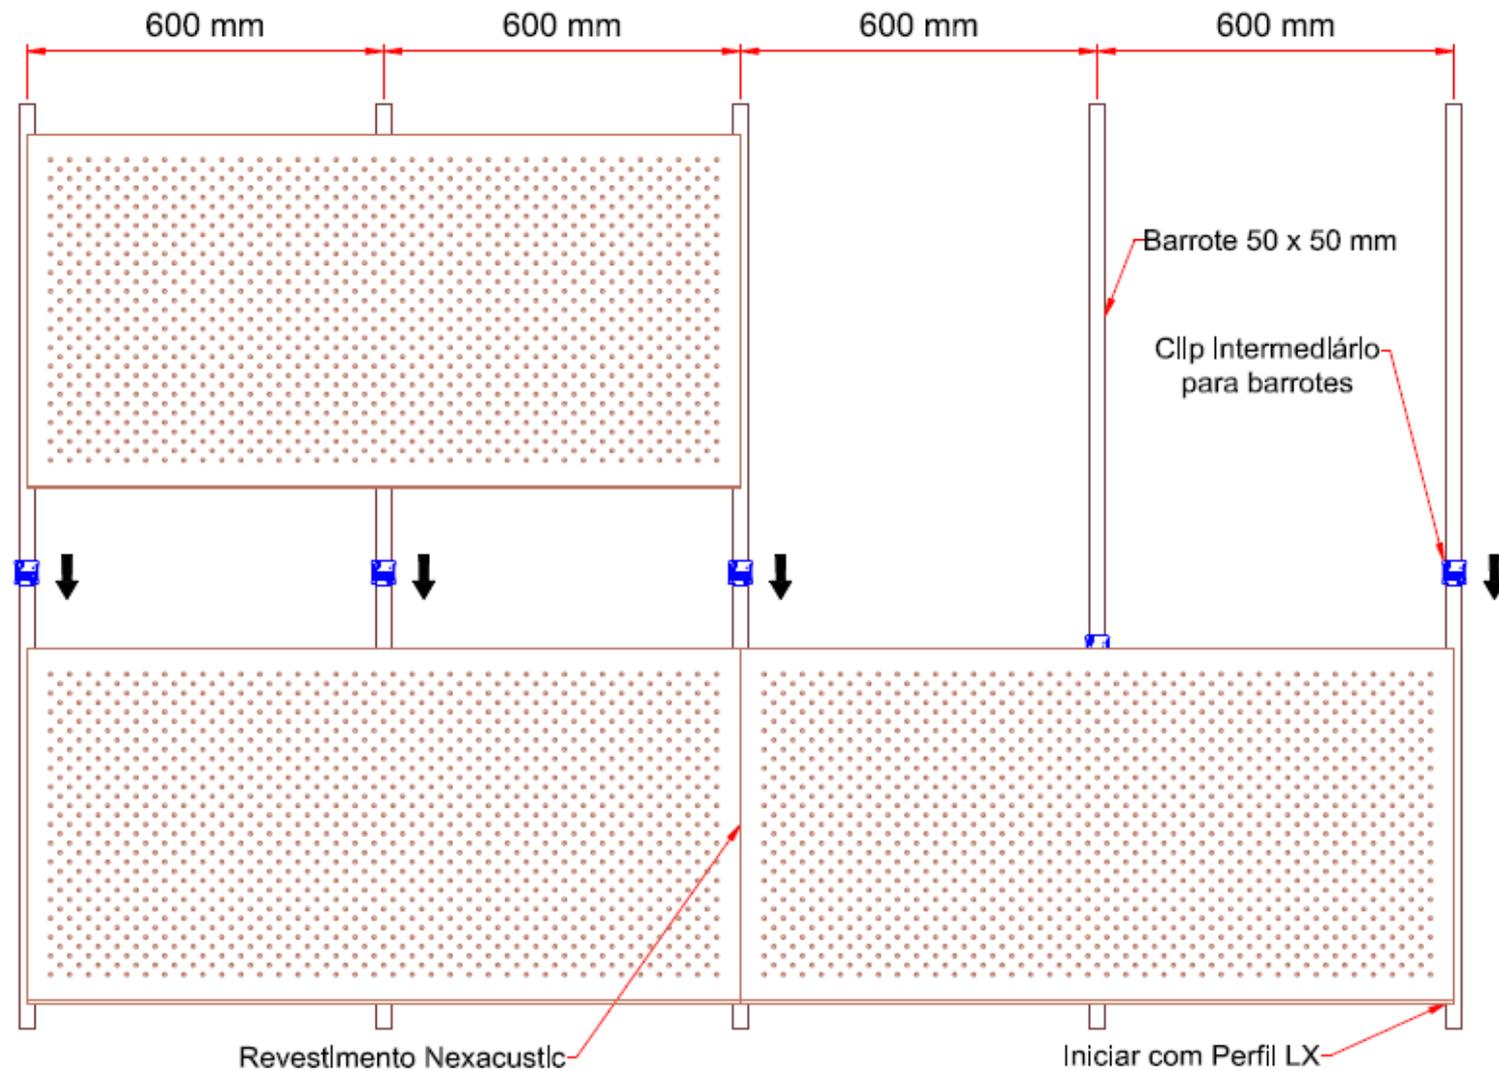


Instalação:

- **Passo 1:**

Instalar os barrotes nas paredes, devidamente alinhados e espaçados de eixo a eixo conforme dimensões abaixo, utilizando parafusos.

A dimensão padrão para revestimentos é de 1200 x 600 mm.

Sempre deve haver um perfil no início e um perfil no final de cada instalação!


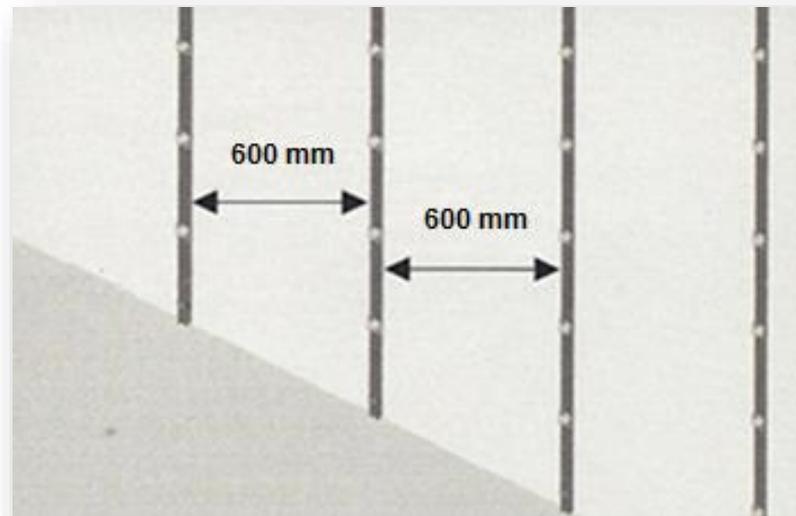


Instalação:

- **Passo 2:**

Colocar o revestimento de madeira Nexacoustic junto ao perfil, com encaixe fêmea voltado para cima.

Em seguida, inserir o Clip intermediário para barrote sobre ele e parafusar o Clip no perfil. Sempre parafusar o clip somente após o encaixe correto do revestimento.

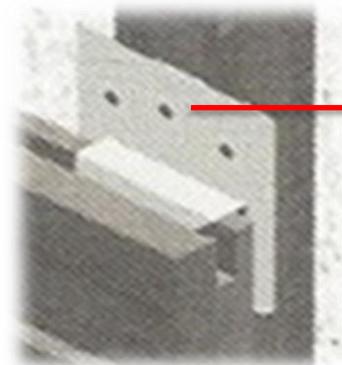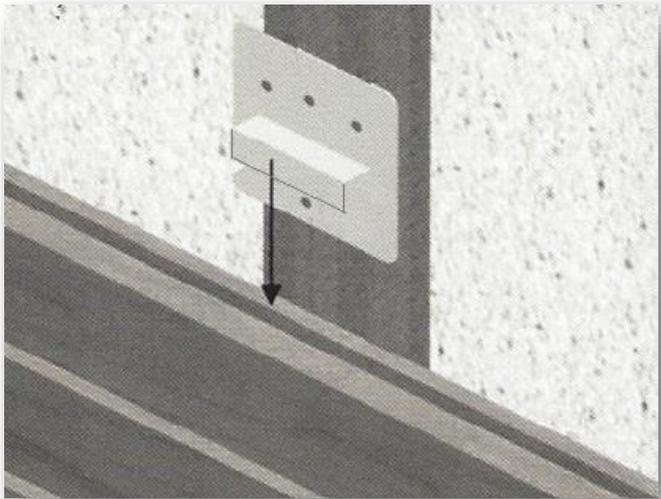


Parafusar!

Instalação:


- **Passo 3:**

O revestimento seguinte será encaixado no revestimento fixado anteriormente, conforme figura (encaixe macho voltado para baixo).


Repetir procedimento até o final. Em revestimentos que terminam nivelados com o teto, na última peça deverá ser utilizado o perfil de acabamento LX.

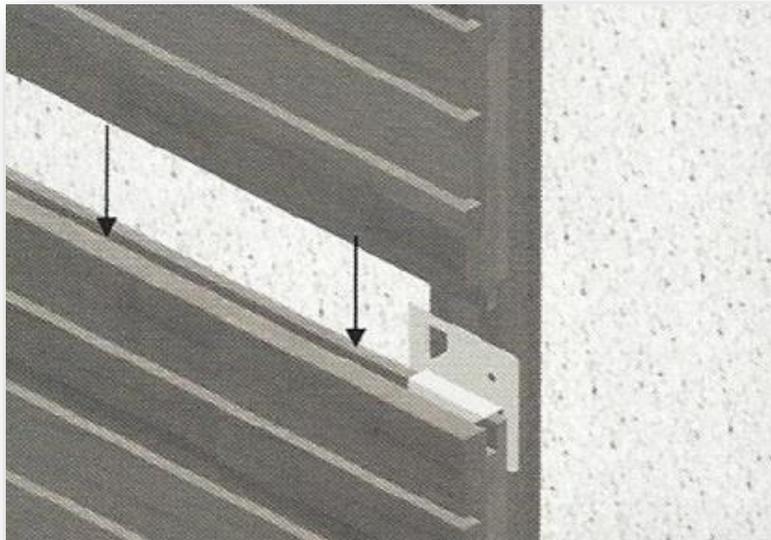


Sugestões de acabamento:

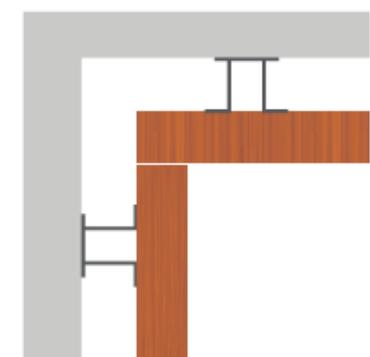


Canto Interno

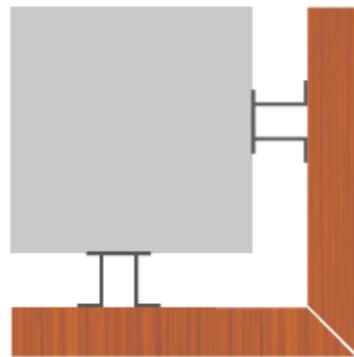


Meia Esquadria

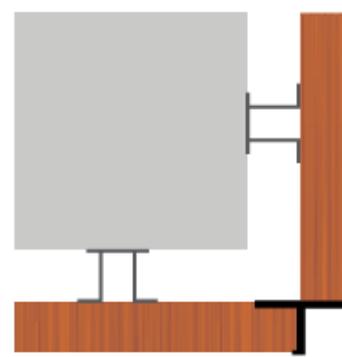


Perfil FX

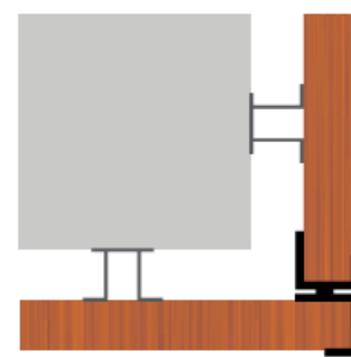


Perfis LX

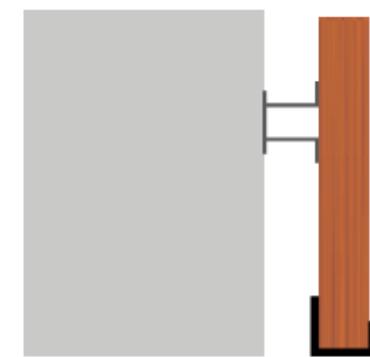

Perfil LX

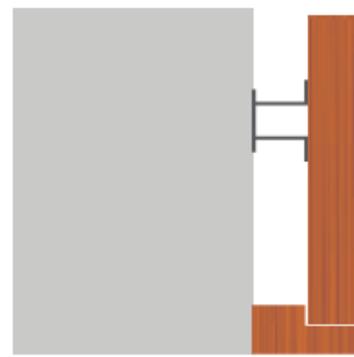

Arremate Nexacoustic

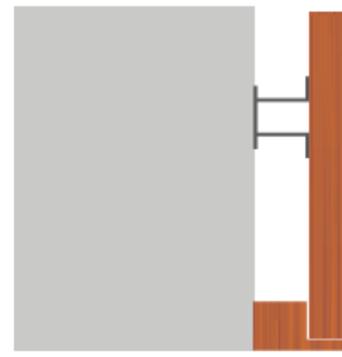

Moldura Nexacoustic

Manutenção e limpeza:

- Poeira e sujeira soltas podem ser facilmente removidas com um pano levemente umedecido com água. Um aspirador de pó também pode ser utilizado, porém, evitar o atrito na superfície do produto.
- Depois da retirada do pó: marcas de lápis, manchas ou sujeira superficial podem ser removidas com uma borracha de resina comum, ou com esponja levemente umedecida em água, contendo sabão neutro (a esponja deve conter o mínimo de água possível).
- Riscos podem ser camuflados utilizando cera modeladora e a caneta tira risco.
- Não é recomendada a utilização de nenhum produto químico para limpeza.